


## 組み立てについて


用意するモノ：プリンター用紙/はさみorカッターなど紙を切る道具/ピンセットなど

- DLしたファイルを、ご使用になるプリンターに対応した厚めのプリンター用紙（A4サイズ）にプリントアウトします。
- 太い輪郭線に沿ってきれいに切り抜き/切り込みを入れます。よく切れるはさみorカッターを使用して、丁寧に切り抜いてください。  
※カッター、はさみ等のお取り扱いには十分ご注意ください。
- 山折り(図：赤線)・谷折り(図：緑線)を間違えないように、すべての折り曲げ線をあらかじめ折り曲げておくと組み立てやすいです。
- それぞれの「切り込み」に同じアルファベットの「ペロ」を差し込み、組み立てます。

### 切り取り図

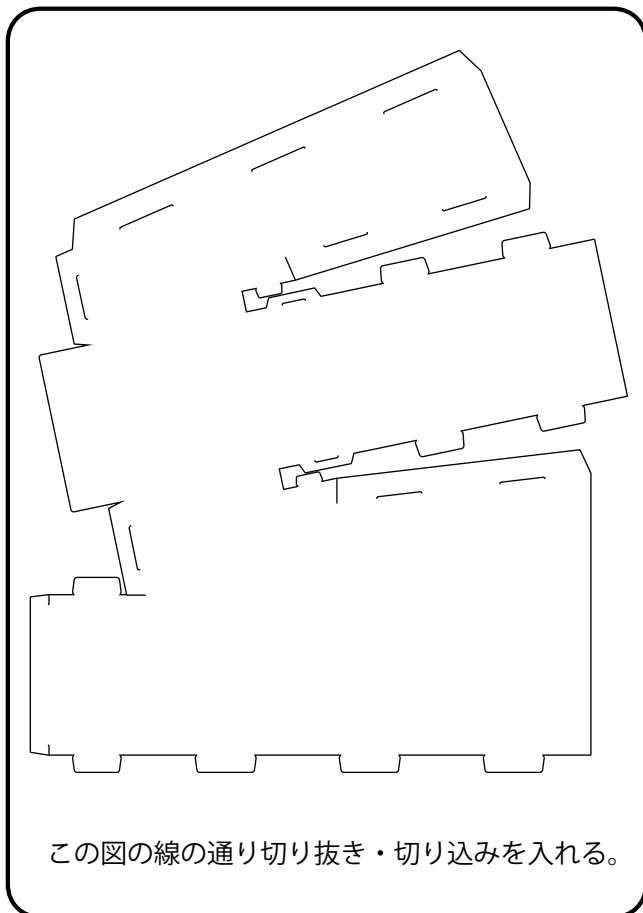

### 折り線図

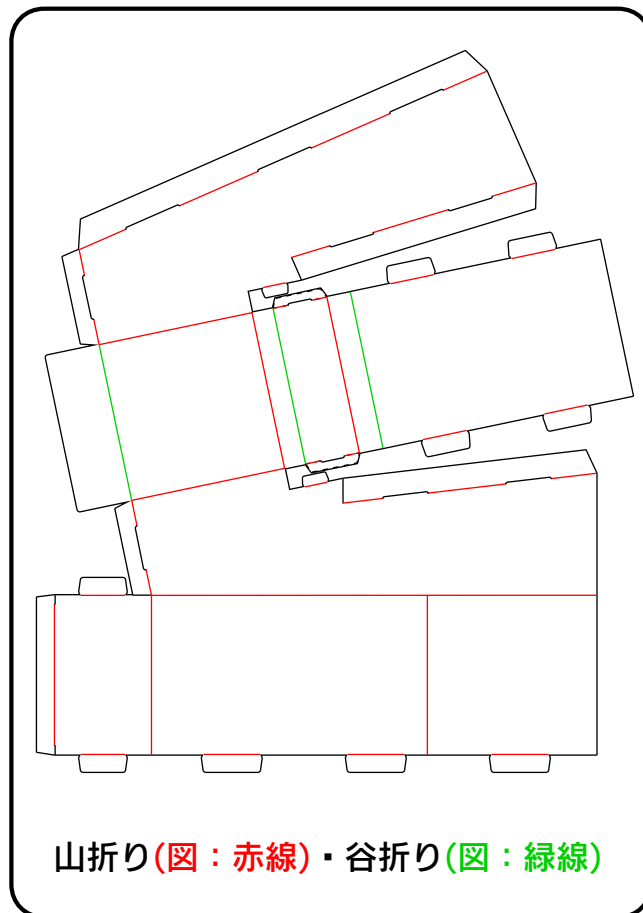

#### 山折り線



#### 谷折り線



# ジュークボックス SEGA1000 (1962年発売)

©SEGA

